

Für die Montage unserer Bade- und Duschwannen aus Acryl empfehlen wir die Ottofond-Wannenträger aus Hartschaum.




Duschwannenträger · Modell Java mit Träger

Die **Ottofond** Wannenträger sind ganz speziell auf unsere Bade- und Duschwannenmodelle ausgelegt. Die Verwendung in Verbindung mit anderen Wannenmodellen ist nicht möglich und jegliche Produkthaftung ist ausgeschlossen.

Die Außenmaße der **Ottofond** Wannenträger leiten sich vom Wannenmaß ab. Die Träger sind jeweils in Länge und Breite 30 mm kleiner als die betreffende Wanne (Beispiel: Badewanne 1800 x 800 mm = Träger 1770 x 770 mm; Duschwanne 900 x 900 mm = Träger 870 x 870 mm). Maßskizzen der Träger erhalten Sie über den Markt/Fachhandel oder im Internet unter www.ottofond.de.



Eckwannenträger kurz vor Abschluß der Verfliesung

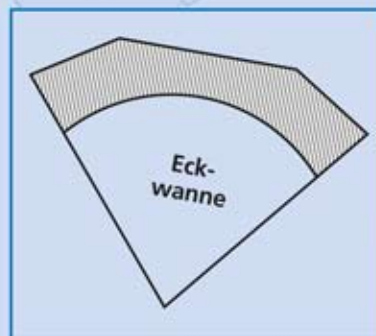

Trägerkontur

Überstand
(verfliesbare
Ablagefläche)
ca. 40–80 mm,
je nach Wannenmodell

Ausnahmen sind Wannenträger für Eckwannen:

Um die Verfliesung mit großformatigen Fliesen bei gleichbleibendem Fliesen-/Fugenraster zu ermöglichen, sind diese Wannenträger im Frontbereich eckig und durchschnittlich 40–80 mm größer als die Wanne.

(Ausnahme: Miami, Lucia, Aura, Aqaba, Riga, Galia I und Galia II)