



MONTAGEANLEITUNG

Duschelement mit Punktablauf




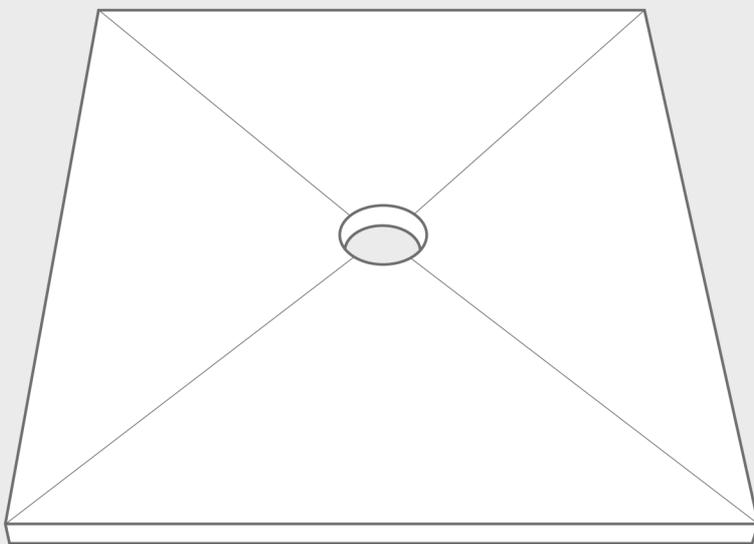


Werkzeuge:	Montagezubehör: * optional bestellbar
 Zollstock	 Dichtinnen- und Außenecken
 Tacker	 Verbundkleber
 Bleistift	 Randdämmstreifen
 Cuttermesser	 Dichtset für Duschelemente
 Wasserwaage	 Sand-Zement Mischung (alternativ SAXOBOARD-Unterbaulement)
 Zahnkelle 8mm	
 Wasserbehälter	
 Handsäge	



Waagerechter Ablauf:

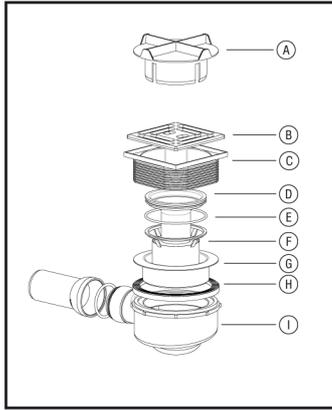



Senkrechter Ablauf:

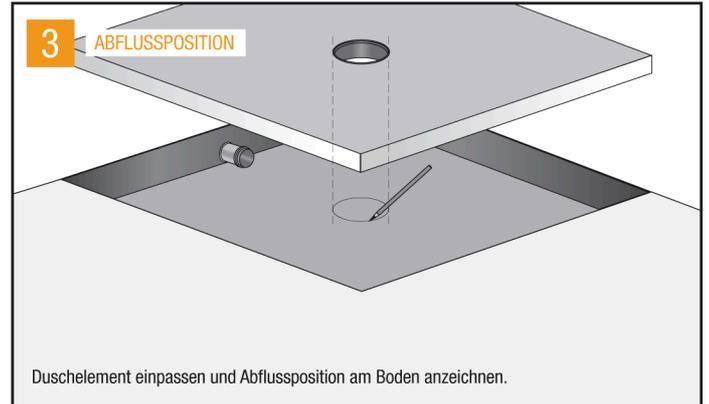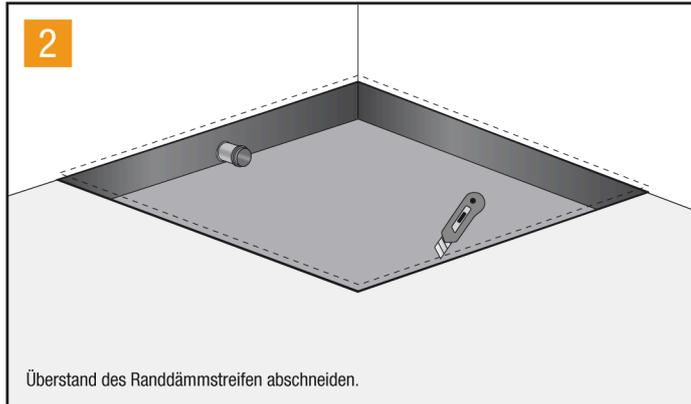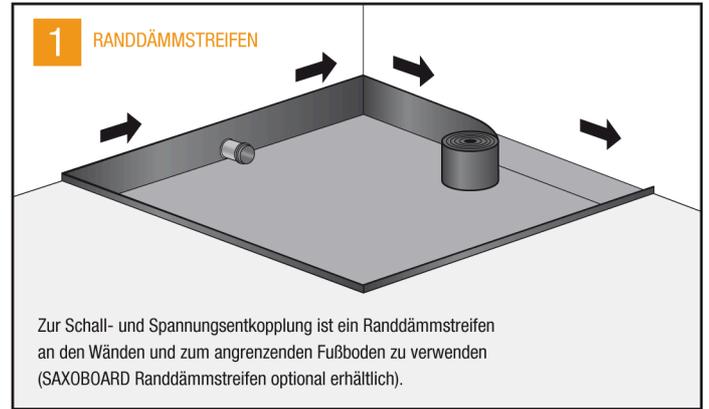
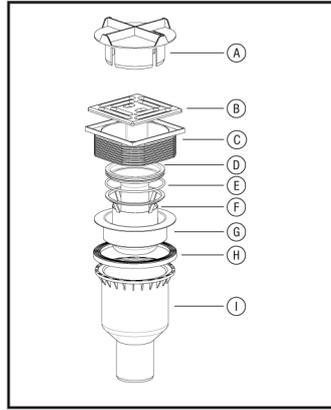


Einbau waagerechter Ablauf:

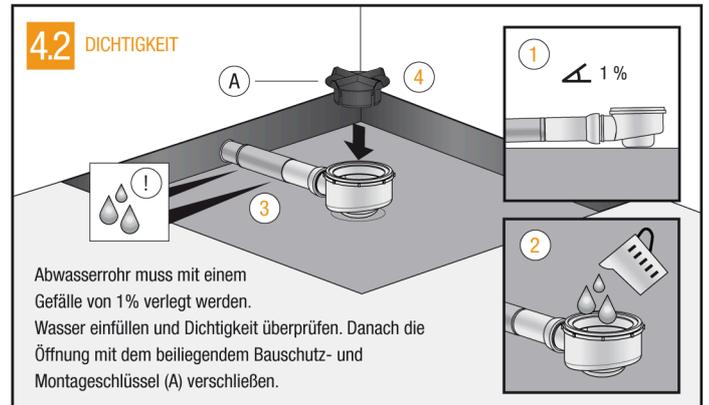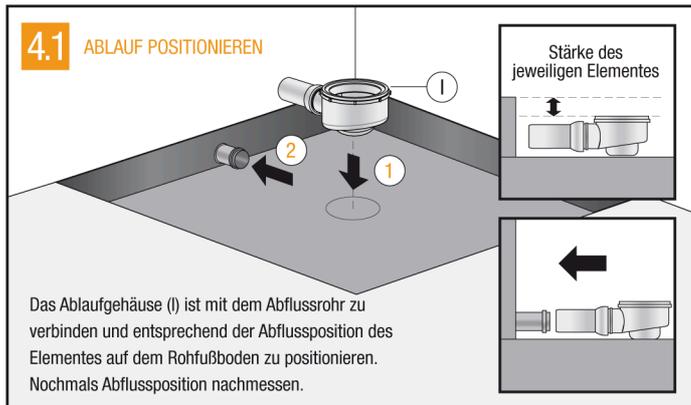


Einbau senkrechter Ablauf:




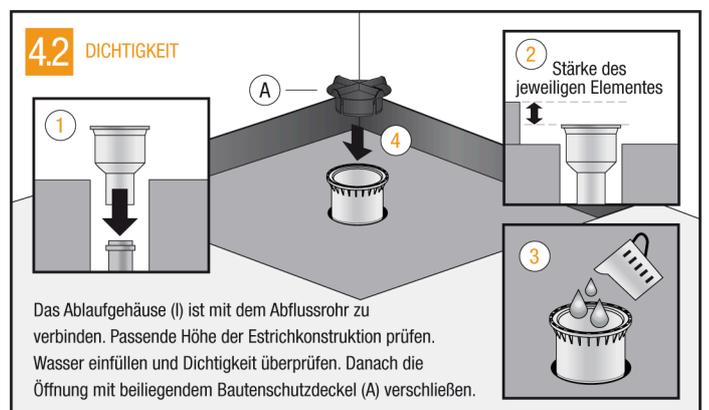
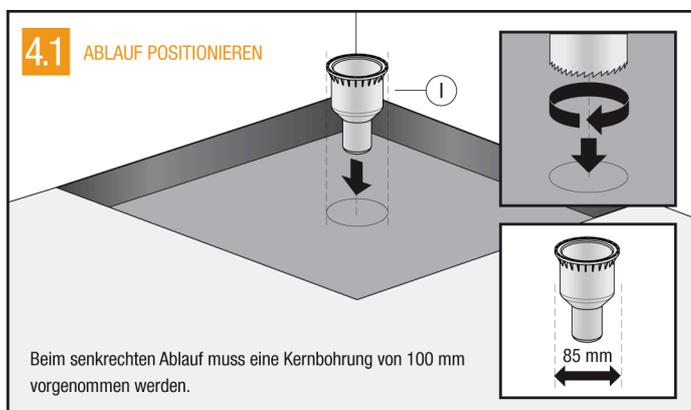


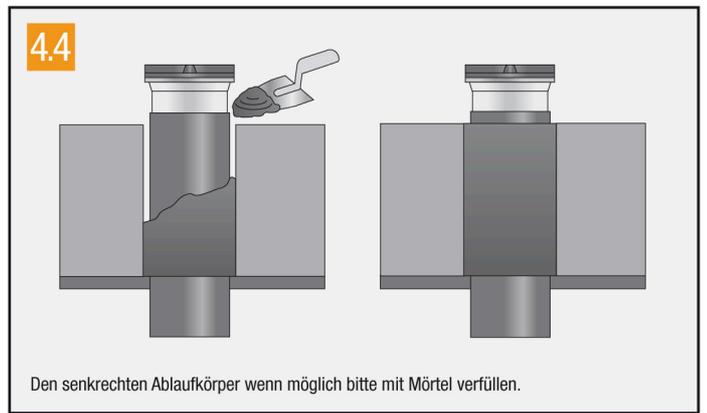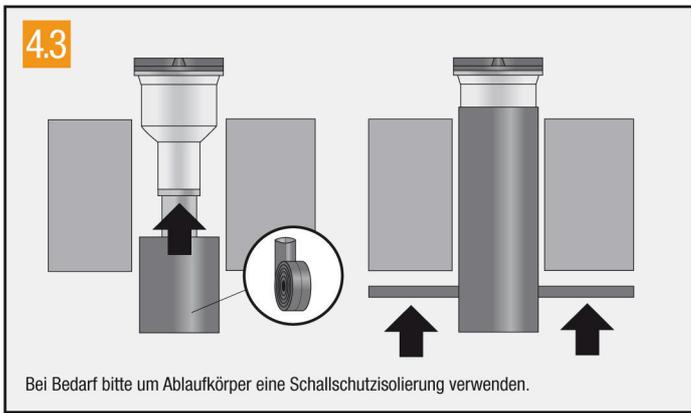



Unterbau: Mörtelmischung

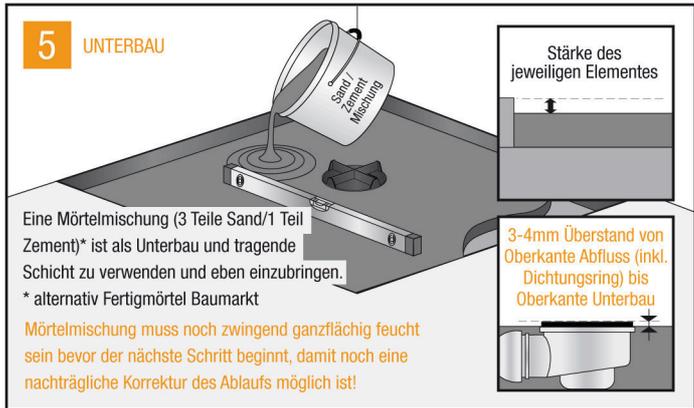

Alternativ Unterbau: SAXOBOARD-Unterbauelement

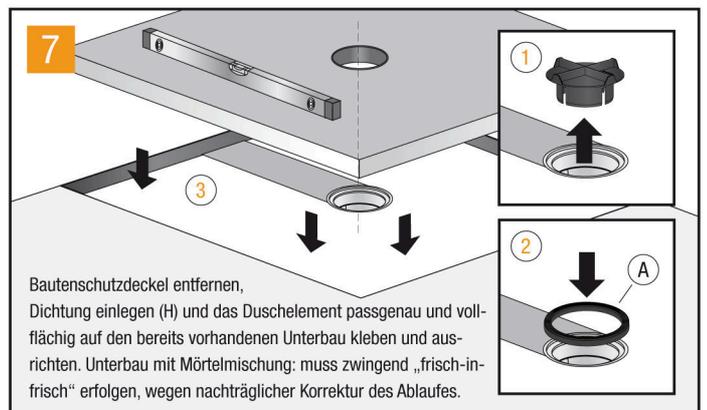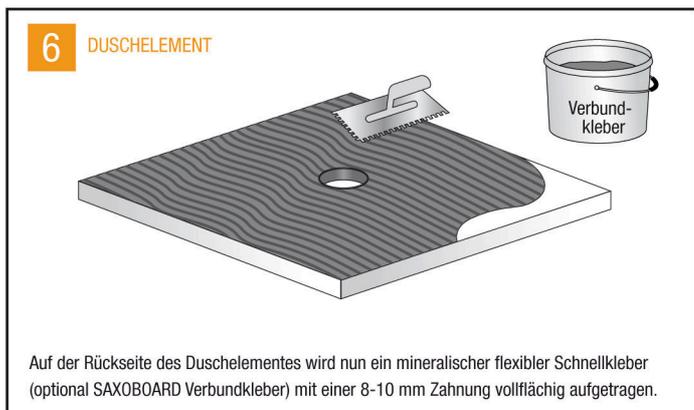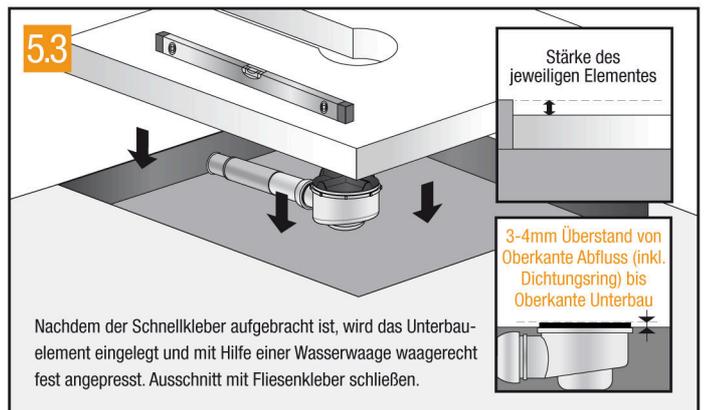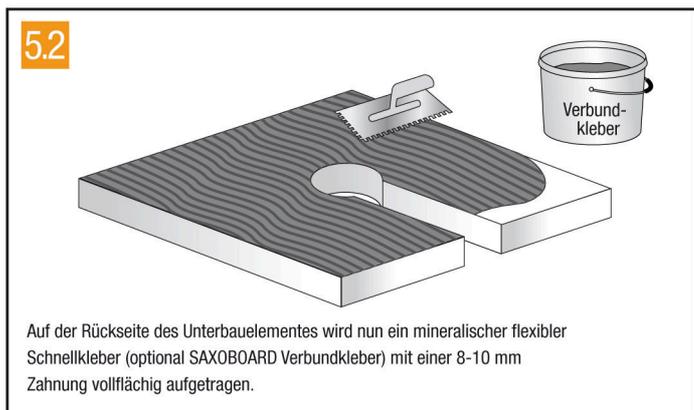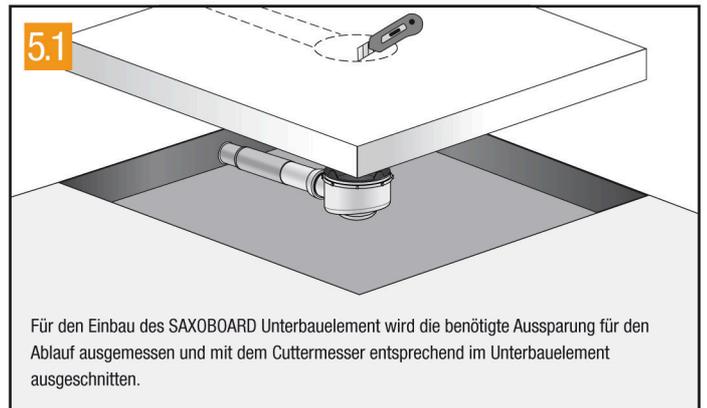

Einbau mit Dichtvlies Randüberstand:

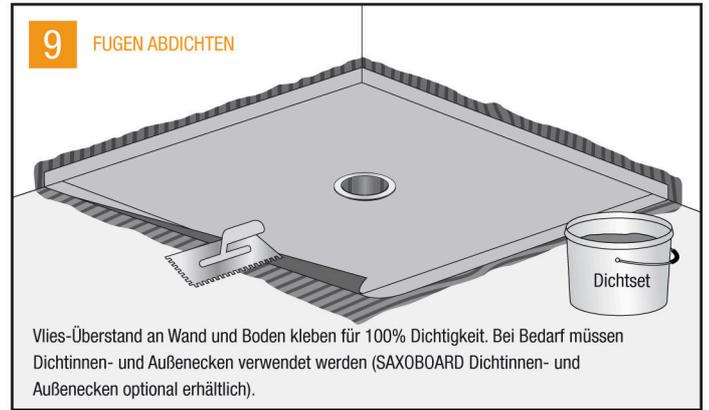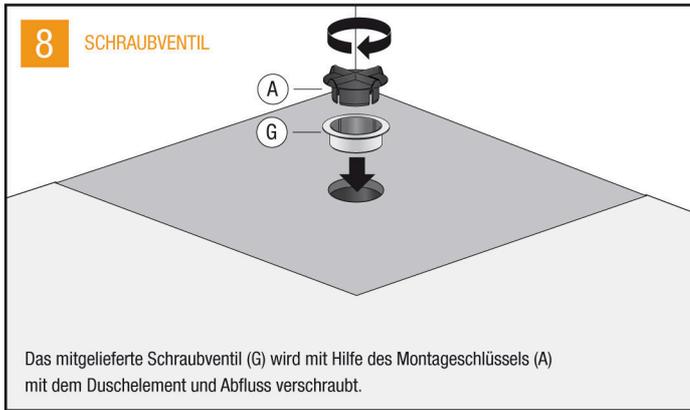

Alternativ: Einbau ohne Dichtvlies Randüberstand:

