

Bedienungsanleitung

Fernbedienung

Komfort Light- und Silentsystem



Systemfunktionen



Whispergebläse:

1 x Drücken
2 x Drücken

Gebläse an
Gebläse aus



Ozonator (nur mit Gebläsefunktion zuschaltbar):

1 x Drücken


Ozonator an
schaltet sich automatisch
mit dem Gebläse aus



Licht:

1 x Drücken
2 x Drücken

Licht an
Licht aus

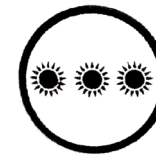


manuelle Nachtrocknung der Whisperdüsen (nur möglich, wenn kein Wasser in der Wanne ist):

1 x Drücken

2 x Drücken
(innerhalb der 2 Min.)

Nachtrocknung an
läuft ca. 2 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus
Nachtrocknung schaltet sofort ab



Licht (Anwahl der konstant gespeicherten Farben: rot, gelb, grün, türkis, dunkel-blau, violett, hell-blau):

Nach jedem Drücken wird die konstante Farbe gewechselt.



Durchlauf Mischfarben (automatischer Farbdurchlauf / wählen einer Mischfarbe):

1 x Drücken
erneutes Drücken
erneutes Drücken

Farbdurchlauf startet
Farbdurchlauf stoppt und momentane Mischfarbe bleibt bestehen
Farbdurchlauf läuft weiter

Die Wanne ist leer:

Das Licht kann mit allen Funktionen (konstante Farben und Farbdurchlauf) geschaltet werden.

Eine manuell geschaltete Nachtrocknung der Bodendüse ist möglich (z.B. nach dem Duschvorgang).

Bedienungsanleitung

Fernbedienung

Komfort Light- und Silentsystem



Die Wanne ist gefüllt:

Alle oben aufgeführten Funktionen sind uneingeschränkt möglich.

Das gesamte System schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, kann aber direkt im Anschluss wieder gestartet werden.

Die Wanne wird geleert:

Whispergebläse und Ozonator schalten sich ab.

Nach einer Zeit von ca. 15 Minuten startet die Nachtrocknung automatisch, d.h. das Whispergebläse wird für ca. 2 Minuten aktiviert (Ozonator ist nicht schaltbar).

Mit der Funktion „manuelle Nachtrocknung“ kann das Whispergebläse direkt aktiviert werden

- die ca. 15 Minuten Wartezeit der automatischen Nachtrocknung wird abgebrochen
- die Nachtrocknung beginnt sofort

Leistungsmerkmale:

Whispergebläse:	40 W
Ozonator:	8 W
LED-Lichter:	5 W
Gesamtanschlussleistung:	56 W


Anlernen der Fernbedienung

Komfort Light- und Silentsystem



Die Fernbedienung ist ab Werk bereits angelernt.

1. Das System vom Strom trennen
(Netz-Trennschalter oder Sicherungsautomat)
2. Fernbedienung bereitlegen
3. Das System unter Strom setzen
4. Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten A, B und C
(siehe Funktion der Tastatur) für ca. 10 Sekunden wird die
Fernbedienung angelernt.
(nur möglich innerhalb von 2 Sekunden nach Punkt 3)

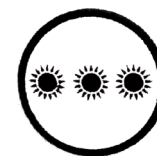

Ihre Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit.

Montage-Betriebsanleitung

für Ottofond-Whirlpoolanlagen



Allgemeiner Teil

Ottofond Whirlpools werden in Deutschland gefertigt. Die Systemanordnung erfolgt nach Firmenstandard oder nach Kundenwunsch. Alle Komponenten haben höchste Fertigungsqualität und sind TÜV/CE geprüft. Jede Whirlpoolwanne wird vor Auslieferung einer Funktions- und Sicherheitsüberprüfung im Echtbetrieb unterzogen. Alle Whirlpools sind anschlussfertig montiert. Alle Systeme beinhalten eine Restwasserentleerung, welche eine Keimbildung verringert.

Bitte beachten: Die Badewassertemperatur sollte 40°C nicht übersteigen. Die angenehmste Temperatur liegt zwischen 35–38°C. Um eine Gewöhnung des Körpers an den doch sehr belebenden Massageeffekt zu ermöglichen, ist es empfehlenswert, die Massagezeiten anfänglich kurz zu halten und erst allmählich zu steigern.

Systeme, die über einen Trockenlaufschutz verfügen (Typ 1 nur bei Bestellung, alle anderen Systeme generell), schalten nach 20 Minuten automatisch ab und können individuell neu gestartet werden.

Garantie/Mängelansprüche

Mängelansprüche des Herstellers erstrecken sich nur auf Schäden, die auf werkseitiges Verschulden zurückzuführen sind. Bei falscher Badewasserbehandlung (Badezusätze, Badeöle, ungeeignete Desinfektionsmittel, scheuernde oder körnige Reinigungsmittel usw.) erlischt der Mangelbeseitigungsanspruch. Es dürfen keine feststoffhaltigen Mittel (z.B. Moor oder Schlambäder) verwendet werden. Im Handel sind spezielle Badezusätze für Whirlpools erhältlich.

Insbesondere weisen wir daraufhin, dass die Whirlpoolwanne **nicht verwendet werden darf als Entsorgungsanlage** für Käfigstreu von Haustieren (z.B. Vogelsand, Katzenstreu) und nicht zum **Einweichen** von Wäsche (Flusen). Ebenfalls darf kein kleines Kinderspielzeug in der Wanne benutzt werden, da es sonst zu Totalschäden an der Whirlpoolpumpe kommen kann. Auch ist darauf zu achten, dass die Ansaugsiebe (Boden- oder Seitenansaugsieb) im Wanneninneren nicht durch andere Fremdkörper (z.B. Waschlappen, Schwamm) verdeckt/verstopft werden, da auch dies zum Totalschaden an Pumpe und Gebläse führen kann.

Zur Reinigung der Wanne dürfen keine Scheuermittel verwendet werden. Bleibt das Wasser längere Zeit in der Wanne stehen, darf der PH-Wert 8,5 nicht übersteigen, da sonst die sichtbaren Teile (z.B. Düsenblenden) beschädigt werden können. Unterwasserscheinwerfer dürfen nicht trocken betrieben werden, sondern nur mit gefüllter Wanne, da die Scheinwerfer sonst zu heiß werden. (**Ausnahme:** Scheinwerfer des Lichttherapiesystems, LED-Effektlicht und Komfort-Lightsystem).

Ist ein Trockenlaufschutz eingebaut (s.o. allgemeiner Teil), ist dieser vor jeder Inbetriebnahme einer Funktionsprüfung (**Whirlpool lässt sich ohne Wasser nicht starten**) zu unterziehen.

Die werkseitigen Einbauvorschriften sowie die gültigen VDE- und DVGW-Bestimmungen müssen beachtet werden. Die werkseitige Mängelbeseitigungsverpflichtung umfasst keine Schäden, die durch Transport, Unfall, Zweckentfremdung, fahrlässige Beschädigung oder Montagefehler verursacht worden sind. Kundendienstesätze, die nicht durch werkseitige Mängelbeseitigungsverpflichtungen verursacht wurden, werden dem Auftraggeber zu den üblichen Konditionen in Rechnung gestellt.

Wichtig: Alle Arbeiten am Whirlpool, wie die Montage, die Wasserinstallation und der elektrische Anschluss, müssen von einem konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Sollten an der Technik eigenmächtige Änderungen jeglicher Art vorgenommen werden, erlischt jeder Garantieanspruch.

Wasserinstallation

Der Anschluss darf nur von einem behördlich konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Behörden/Kommunen, sowie die Bestimmungen der DIN 1988 sind zu beachten.

Bei Wannen mit Wasserbefüllung über den Überlauf der Ablaufgarnitur ist ein flexibler Druckschlauch (Ottofond Art.-Nr. 197000) für den Wasseranschluss vorzusehen.

(Achtung: Keine starre Verbindung zwischen Whirlpool und Wasserleitung – Bruchgefahr!)

Bei einer Wannenbefüllung über den Überlauf und beim Anschluss einer Clean-Jet-Spülleitung müssen die Anschlüsse unbedingt nach DVGW vorgenommen werden (z.B. müssen Rohrtrenner montiert werden). Für den Anschluss des Magnetventils (Clean-Jet) wird ein separater Kaltwasseranschluss benötigt, der über ein zugängliches Absperrventil mit Schmutzfangsieb verfügt (**zwingend erforderlich**).

Elektroinstallation

Der Anschluss darf nur von einem behördlich konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen der DIN 57100 bzw. der VDE 0100 Teil 701 sind zu beachten.

Das Whirlpoolsystem muss über einen allpoligen Netz-Trennschalter 16 A mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite angeschlossen werden. Die Anlage ist werkseitig mit allen erforderlichen Potentialanschlüssen versehen. Das Netzkabel **muss mindestens einen** Leiterdurchmesser von 3 x 1,5 mm² / 230 V aufweisen und muss einzeln mit einem B 16 Sicherungsautomat abgesichert werden. Alle Kabel, die zur Steuerung führen, sind so abzulängen, dass bei einer evtl. Reparatur alle elektrischen Teile problemlos ausgebaut werden können.

Bei Arbeiten am System ist die Whirlpoolanlage spannungsfrei zu schalten!

Montage des Whirlpools/Verkleidung/Abmauerung

Der Whirlpool darf nur im stationären und eingebauten Zustand betrieben werden.

Abwasseranschluss (Ø 50 mm) bis zum Ablauf der Wanne verlegen. Die Wanne mit Hilfe der höhenverstellbaren Aufstellfüße waagrecht aufstellen/ausrichten und die Kontermutter der Stellschrauben fest anziehen. Wandseitig sollte die Wanne mit der Wandbefestigung (Ottofond Art.-Nr. 191000) abgestützt/befestigt sein.

Bei der Montage und dem Anschluss der Wanne muss darauf geachtet werden, dass die Ab- und Überlaufgarnitur nicht verdreht oder in ihrer Position verändert wird (Undichtigkeiten).

Die Füllung der Wanne erfolgt wie bei jeder normalen Badewanne über die Wannenfüllbatterie bzw. über den integrierten Wanneneinlauf.

ACHTUNG: Vor dem endgültigen Verkleiden ist zwingend eine Dichtigkeitsüberprüfung und eine Funktionsüberprüfung erforderlich!

Die Wanne ist hierzu mit Wasser zu befüllen (einschließlich des Überlaufes) und muss danach mindestens eine Stunde zur Kontrolle der Dichtigkeit befüllt stehen bleiben, damit Undichtigkeiten, die durch Transport/Handling entstehen können, festgestellt werden. Anschließend sind alle Funktionen des jeweiligen Whirlpoolsystems durch einen Probelauf zu überprüfen. (Achten Sie auf ausreichenden Wasserstand > siehe allgemeine Bedienungshinweise.)

An den freistehenden Seiten wird die Whirlpoolwanne nun durch eine Abmauerung oder einer Acrylschürze verkleidet. (Acrylschürzen nur für bestimmte Wannensmodelle lieferbar.)

Bei einer Abmauerung ist darauf zu achten, dass an keiner Stelle die technischen Komponenten und die Ablaufgarnitur berührt bzw. mit eingemauert werden.

Wird der Whirlpool abgemauert und mit **keiner** abnehmbaren Schürze verkleidet, so sind je nach System im Bereich der Pumpe, Steuerung, Gebläse und Ablaufgarnitur **Revisionsöffnungen** in der Größe von ca. 400 x 400 mm und ein Lüftungsgitter **zwingend erforderlich**. (Siehe Ottofond Produkte: ALPRO Revisionsöffnungen)

Bei Kundendienstleistungen werden bei fehlenden Revisionsöffnungen keine Kosten für Fliesenarbeiten übernommen und die Öffnung ist in Eigenleistung zu erbringen.

Desinfektion der Whirlpoolanlage

Alle Whirlpoolanlagen (außer Typ 5 und Komfort-Silentsystem) müssen mit einem geeigneten flüssigem Desinfektionsmittel desinfiziert werden!

Es ist dringend erforderlich, dass die Whirlpoolanlage alle 4–6 Wochen mit einem für Whirlpools geeignetem Desinfektionsmittel gereinigt wird, um einer Keimbildung vorzubeugen. Auch eine vorhandene Clean-Jet-Spülleitung (Systemzubehör) entbindet nicht vom Desinfizieren.

Desinfektionsmöglichkeiten

- manuell: Anwendung gemäß der Gebrauchsanweisung des Desinfektionsmittelherstellers
- automatisch: durch Desinfektionsanlage (bei Typ 8 bereits inklusiv, oder Systemzubehör), Anwendung/Bedienung wird bei den Zubehörkomponenten erläutert.

(Ottofond-Whirlpool-Desinfektionsmittel 1000 ml gebrauchsfertig Art.-Nr. 690100)

Bei beiden Desinfektionsarten muss die Whirlpoolwanne im Anschluss an die Desinfektion ausreichend mit Frischwasser gespült werden. Entweder durch Befüllen der Wanne und Betrieb des Whirlpools oder durch Spülen mit eingebauter Clean-Jet-Spülleitung.

Allgemeine Pflegehinweise

- Alle Blenden der Jet-/Microjetdüsen sowie der Bodendüsen sollten in regelmäßigen Zeitabständen entgegen dem Uhrzeigersinn abgeschraubt werden, um grobe Verschmutzungen (z. B. Haare) zu entfernen.
- Bei Systemen mit Bodenansaugung (Info durch Ottofond) ist der Deckel der Bodenansaugung regelmäßig zu entnehmen, um Verschmutzungen im Ansaugsieb zu entfernen.
- Bei Verwendung von Badesalzen **muss** darauf geachtet werden, dass diese whirlpoolgeeignet sind (-> keine Klumpenbildung).
- Zur normalen, täglichen Pflege verwenden Sie bitte einen Schwamm oder ein weiches Tuch und wischen die Wanne nach dem Bad aus.
- Aggressive lösungsmittelhaltige Substanzen (z. B. Sekundenkleber), brennende Zigaretten oder offene Flammen dürfen mit der Oberfläche nicht in Berührung kommen.
- Nehmen Sie auf keinen Fall scharfe, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel. (Gut geeignet sind z. B. Biff oder speziell für Acrylwannen geeignete Reinigungsmittel.)
- Hartnäckige Verschmutzungen auf der Acryloberfläche (z. B. Kalk), können durch geeignete Acrylpflege-mittel entfernt werden. (Ottofond-Acrylpolierset Art.-Nr. 540310)

Allgemeine Bedienungshinweise

- Bei Whirlpoolsystemen mit Bodenansaugung darf die Abdeckung des Ablaufes nicht belastet/betreten werden.
- **Bei Wassersystemen ist darauf zu achten, dass sich der Wasserstand in der Wanne mindestens ca. 50 mm oberhalb der höchstliegenden Jet-Düse befindet, bevor der Whirlpool eingeschaltet wird.**
- Bei reinen Luftsystemen ist darauf zu achten, dass sich der Wasserstand in der Wanne mindestens ca. 200 mm unter der Wannrandoberkante befindet, bevor der Whirlpool eingeschaltet wird.
- Bei betriebsbereitem Whirlpool sollten Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt in der Whirlpoolwanne baden.
- Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools (der Trockenlaufschutz ist bei dem Whirlpoolsystem Typ 1 Zubehör und muss separat bestellt werden, bei allen anderen Systemen ist er grundsätzlich montiert).

Weitere Informationen

www.ottofond.de/Downloads/Whirlpools

SCAN ME!



Whirlpool-Komplettsystem Spirit Modell A inkl. Wannrandarmatur S 2000

Ottobond GmbH



Graf-Zeppelin-Straße 42 - 33181 Bad Wünnenberg - Haaren
Telefon (0 29 57) 98 77-0 - Telefax (0 29 57) 98 77- 90
email vertrieb@ottofond.de - online www.ottofond.de