

EXKLUSIV-KOMPLETTDUSCHE

Montageanleitung • Notice de montage
Assembly instructions

Roth

mit 2-teiliger Falttür und 3-teiliger Schiebetür
avec 2 panneaux repliables et 3 panneaux coulissants
with folding door and with gliding door



ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
SYSTÈMES ENERGÉTIQUES ET SANITAIRES
ENERGY AND SANITARY SYSTEMS

Montagehinweis

Notice de montage

Advice for installation

Allgemeines

Généralités

General Information

Sie haben ein Produkt mit höchstem Qualitäts- und Verarbeitungsstandard erworben. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte den nachfolgenden Montagehinweis. Das vorliegende Produkt wurde hinsichtlich Montagekomfort und -schnelligkeit sowie Nutzerfreundlichkeit entwickelt. Hierfür stehen das patentierte Schnellauflaufsystem mit klappbaren Scharnierprofilen und der hohe Grad der Vormontage des Produktes. Die Sicherstellung der silikonfreien Montage des Produktes gewährleistet u. a. den problemlosen Auf- und Abbau des Produktes sowie dessen mobilen Einsatz beispielsweise bei Renovierung, Umzug o. ä. Durch die silikonfreie Montage des Produktes kann jedoch eine absolute Dichtigkeit des Gesamtsystems insbesondere bei hoher Wasserbeaufschlagung nicht in allen Fällen garantiert werden.


Eine optimierte Abdichtung der Kabine ist durch Einbringung von Silikon gemäß nachstehender Montagehinweise möglich. Als Hersteller empfehlen wir die zusätzliche Abdichtung mit Silikon in Fällen mit erhöhter Wasserbeaufschlagung der Kabine (beispielsweise in Komplett duschen ohne Boiler system), hoher und wechselnder Nutzungsfrequenz (Objektbereich), erhöhten Anforderungen an die Dichtheit (beispielsweise in unzugänglichen Einbausituationen) sowie Einbausituationen welche die mobile Einrichtung der Kabine nicht erfordern. Die Einbringung von Silikon verbessert grundsätzlich die Dichtheit Ihrer Komplett dusche.

Vous avez acheté un produit de grande qualité et de grande finition. Afin que vous soyez contents de votre produit pendant de nombreuses années, nous vous prions de bien vouloir respecter la notice de montage ci-après. Le produit ci-dessous a été développé pour le confort et la rapidité de montage, ainsi que pour la satisfaction de l'utilisateur. Le système de montage rapide breveté avec les profilés charnières de frappe et le haut degré de prémontage du produit ont rendu cela possible. Le montage sans silicone du produit garanti des montages et démontages simples du produit ainsi qu'une intervention mobile par exemple lors de rénovation, déménagement... A travers le montage sans silicone du produit, une étanchéité absolue de l'ensemble du système ne peut pas être garantie dans tous les cas, surtout lors de grande projection d'eau.


Une étanchéité optimale de la cabine est possible par l'apport de silicone selon les consignes de montage citées ci-après. Comme que fabricant, nous recommandons l'étanchéité supplémentaire de la cabine avec du silicone dans les cas de projection d'eau élevée (par exemple pour les cabines complètes sans système d'accumulateur à eau chaude), de haute et interchangeable fréquence d'utilisation (domaine des chantiers), d'exigences élevées à l'étanchéité (par exemple dans des situations de construction inaccessibles) ainsi que dans des situations de construction qui ne requièrent pas l'équipement mobile de la cabine. L'apport de silicone améliore par principe l'étanchéité de votre cabine.

You purchased a product with high standards of quality and processing. To guarantee that you can take much pleasure in our product, please regard the following installation advices. The product on hand has been developed with regard to comfortable installation and rapidity as well as user friendliness. This is guaranteed by the patented fast installation system with fold-away hinges and the high degree of pre-assembly of the product. Furthermore, the silicone-free installation of the product assures among other things a smooth installation of the product as well as a flexible usage during renovation, relocation etc. Due to the silicone-free installation of the product an absolute leak tightness of the system especially with high water impact cannot be guaranteed in all situations.

An optimised sealing of the cubicle can be reached by using silicone according to the following installation advice. As manufacturer we recommend an additional sealing with silicone in situations with high water impact of the cubicle (e.g. in complete showers without boiler system), high and alternating degree of utilization (objects), higher requirements regarding the leak tightness (e.g. inaccessible installation situations) as well as installation situations which do not require the flexible usage of the cubicle. In general, the usage of silicone improves the leak tightness of your complete shower.

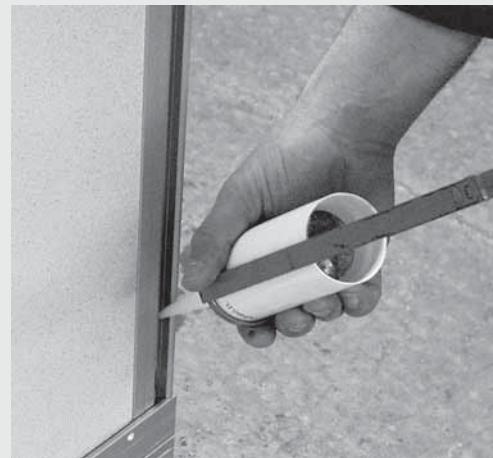

Silikon beim Aufklappen der Wandplatten in die Scharnierprofile einbringen
Assurer l'étanchéité des profilés charnières.
Filling silicone into the hinges while opening the wall tiles

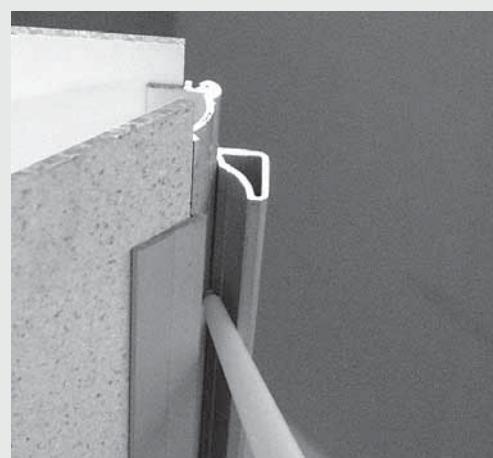

Scharnierprofile in voller Länge eindichten
L'étanchéité des profilés charnières est à réaliser comme sur la photo et sur toute la longueur.
Sealing of hinges in full length




Nach abgeschlossener Kabinenmontage Oberteil und Unterteil umlaufend mit Silikon abdichten
Après l'assemblage de la cabine, étanchéifier avec du silicone entre le haut et le socle.
After installation of cubicle the upper and bottom part are sealed with silicone

Materialübersicht/Lieferumfang

Matériel/Fournitures

Material/Delivery amount

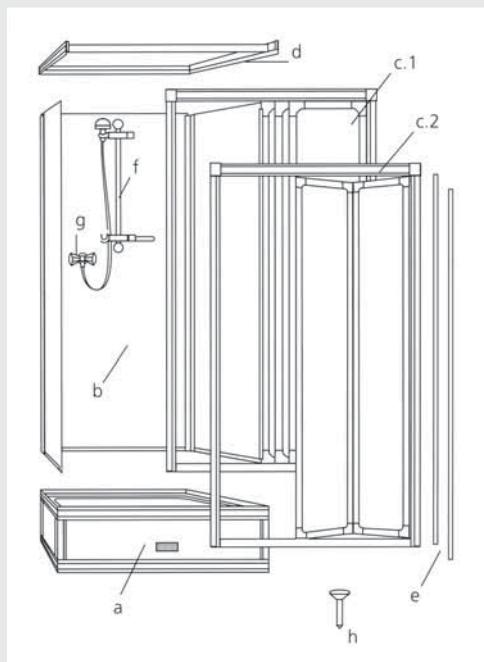

Stückliste:

Pos.:

a)	Kabinensockel inkl. Zubehör	1 Stück
b)	Rückwand	1 Stück
c.1)	Gleittür 3-teilig	1 Stück
c.2)	Falttür	1 Stück
d)	Abschlussrahmen	1 Stück
e)	Klemmprofil	2 Stück
f)	Gleitrohr mit Gelenkstück, Handbrause, Gelenkschlauch u. Seifenschale (inkl. Befestigungsmaterial)	1 Stück
g)	Mischbatterie	1 Stück
h)	Linsensenkkopfschrauben Ø 2,9 x 6,5 mm	9 Stück

- Die Teile der Komplettduche vor der Montage auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Material Komplett-duschen mit 3-teiliger Gleittür oder Falttür

Matériel Cabine complète avec 3 panneaux coulissants ou panneaux repliables

Material Complete shower cubicle with gliding door or folding door (each with 3 elements)

Liste des éléments:

Qty.:

a)	socle de cabine accessoires inclus	1 pièce
b)	ensemble panneaux hauts	1 pièce
c.1)	porte coulissante 3 panneaux	1 pièce
c.2)	porte repliable	1 pièce
d)	cadre haut	1 pièce
e)	profilés	2 pièce
f)	barre réglable avec porte savon, pomme de douche et flexible	1 pièce
g)	mitigeur	1 pièce
h)	vis à tête fraisée Ø 2,9 x 6,5 mm	9 pièce

- Avant de procéder au montage de votre cabine, n'omettez pas de vérifier si vous disposez bien de la totalité des éléments et si aucun d'eux n'a subi de dommages durant le transport.

Sous réserve de modification techniques.

Parts list:

Pos.:

a)	base for the shower cubicle equipment included	1 piece
b)	wall construction	1 piece
c.1)	gliding door (three elements)	1 piece
c.2)	folding door	1 piece
d)	finishing frame	1 piece
e)	clamping profile	2 piece
f)	sliding pipe with joint piece, hand shower articulated tube and soap dish	1 piece
g)	mixing battery	1 piece
h)	tallow-drop screw Ø 2,9 x 6,5 mm	9 piece

- Check the parts of the complete shower cubicle to make sure that nothing is missing or damaged by transport.

Subject to technical modifications.

Montagevoraussetzungen

Conditions de montage

Installation requirements


■ Montagewerkzeug

Wasserwaage
Bohrmaschine
Bohrer ø 2,3 mm
(im Lieferumfang)
Bohrer ø 3 mm
Schraubendreher
(Kreuzschlitz)

Matériel nécessaire au montage

Assembly tools

niveau
perceuse
foret ø 2,3 mm
(inclus dans la livraison)
foret ø 3 mm
tournevis (cruciforme)

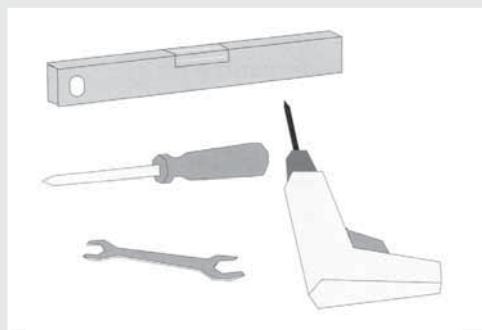



Spirit level
Drill
Drill ø 2,3 mm
(included in the delivery)
Drill ø 3 mm
Screw driver (crosstip)

■ Montageschritte

Étapes de montage

Installation steps


1. Zusammengeklappte Wandplatten (Schnellmontagesystem) [b] mit Scharnierprofil durch leichtes Anheben über die Eckdichtung hinweg innen am Sockelrahmen positionieren (1.1).
Wandplatten [b] leicht nach hinten neigen (1.2) und aufzuklappen (1.3), auf den Sockelrahmen absenken (1.4).
1. Plier les panneaux articulés [b]. Positionner le profilé-charnière des panneaux dans l'angle arrière du socle. Pour ce faire, soulever légèrement le profilé d'étanchéité du socle (1.1).
Déplier les deux panneaux articulés [b] (1.2) en les penchant légèrement vers l'arrière (1.3/1.4).
1. Position the folded wall panels [b] of the Quick-Assembly System on the inner side of the frame of the base by slightly lifting them with the hinge profile over the corner sealing (1.1).
Slightly tilt backwards the wall panels [b] (1.2) and then unfold them (1.3). Press the wall panels down on the frame of the base (1.4).
2. Mischbatterie [g] gemäß Abb. mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Rückwand montieren. Den Bund (Y) in die Bohrung der Rückwandplatte einfügen.
2. Réaliser le montage de mitigeur [g] à l'aide du matériel fourni. Se reporter pour ce faire au schéma ci-contre. Le joint d'étanchéité [Y] doit venir se placer à l'intérieur du trou prévu à cet effet dans le panneau de fond.
2. Fix the mixing battery [g] to the back panel according to fig. by the help of the enclosed fixing material. Place the reducing bond [Y] in the bore hole of the back panel.

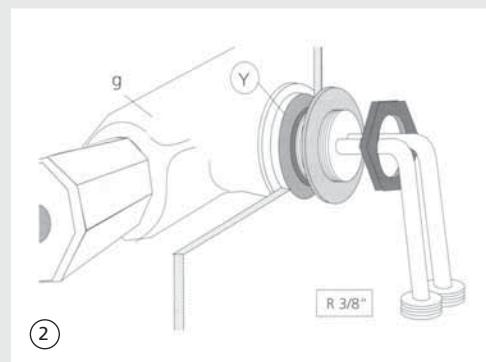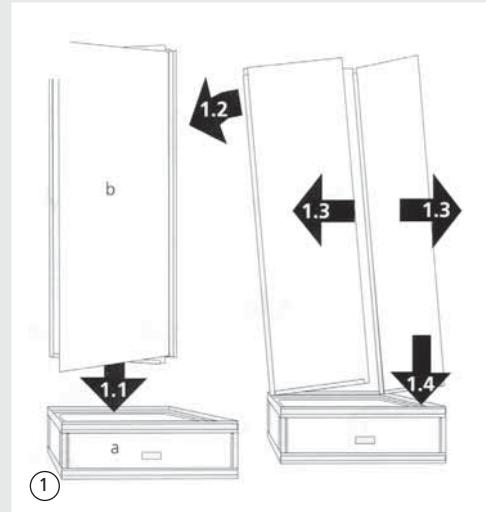

Montageanleitung

Instructions d'assemblage

Assembly instructions

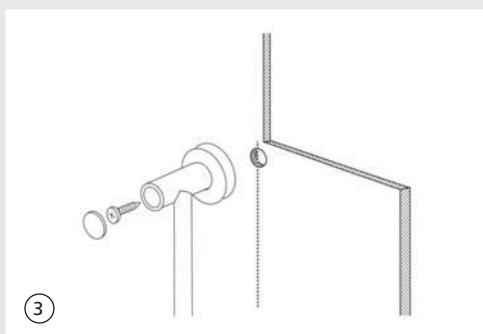


3. Gleitrohr [f] mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial innen an der Rückwand befestigen. Seifenschale gemäß beiliegender Anleitung montieren.
3. Procéder au montage de la barre réglable [f] à l'aide du matériel fourni. Réaliser le montage du porte savon conformément à la notice jointe.
3. Fix the sliding pipe [f] to the back panel by the help of the enclosed fixing material. Adjust to the maximum distance between wall and sliding pipe. Fix soap dish according to the enclosed instructions.


Montageschritte

Étapes de montage

Installation steps

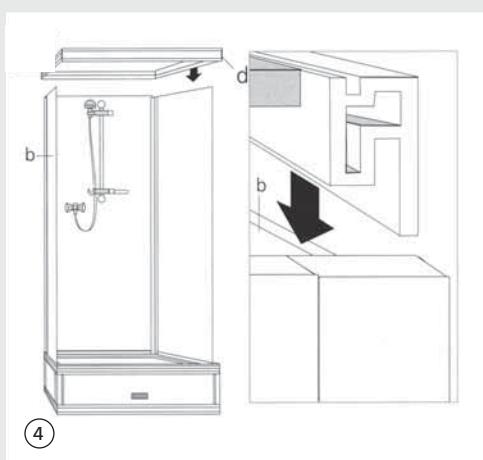

4. Abschlussrahmen [d] auf die überstehenden Wandplatten [b] aufstecken und bis zum Anschlag aufdrücken.
4. Poser le cadre supérieur [d] sur les panneaux de la cabine [b] et l'emboîter.
4. Slip the finishing frame [d] on to the projecting wall panels [b] and press the finishing frame down until the stop.

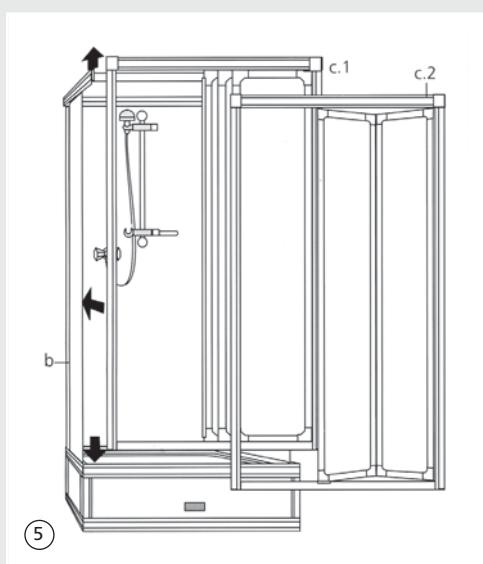

5. Tür [c.1 / c.2] innen auf dem Unterteil platzieren, Abschlussrahmen vorne leicht anheben, die Tür auf die überstehenden Wandplatten [b] aufstecken und bis zum Anschlag aufdrücken, Abschlussrahmen wieder absenken.
5. Poser la porte [c.1 / c.2] sur les panneaux muraux [b]. Soulèver le cadre haut et presser la porte sur toute sa longueur pour l'enclencher parfaitement dans les panneaux et l'encliquer vers le bas. Baisser le cadre haut.
5. Place the door [c.1 / c.2] on the inner side of the base. Slightly lift the finishing frame [d] then slip the door on the projecting wall panels [b] and press the door down until the stop. Then press down the finishing frame.

Montageanleitung

Instructions d'assemblage

Assembly instructions

■ Montageschritte

Étapes de montage

Installation steps

6. Beide Klemmprofile [e] (Positionshinweise beachten) wie abgebildet, von innen bis zum hörbaren Einrasten eindrücken.


Falls eine Wandanschlussleiste (Zubehör) im Lieferumfang ist, als nächstes Montageanweisung von Abb. 10 ausführen!

6. Mettre les deux profilés d'étanchéité [e] de l'intérieur comme indiqué sur le schéma jusqu'au déclic.

Si vous devez utiliser un profilé mural (livre en option) veuillez vous reporter à l'illustration no. 10 de la notice de montage.

6. Fit in the two clamping profiles [e] (observe the position advice) from the inside according to fig. 6 until you hear the stop.

If the delivery contains a wall connection profile which is an accessory equipment, then please follow the assembly instructions of fig. 10 next.

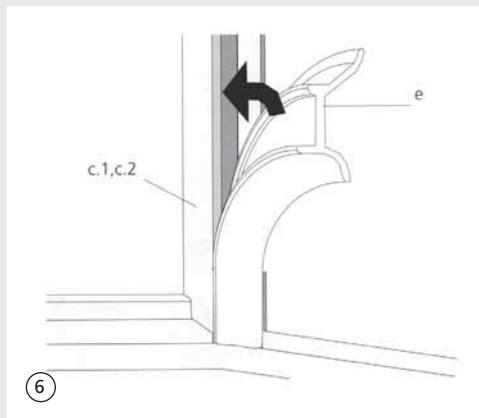

7. Vorgebohrte Löcher am Sockelrahmen vorsichtig, das heißt nur die eine Hälfte des U-Profil und die Wandplatte, durchbohren (Bohrer ø 2,3 mm) (7.1), dabei die Wandplatte, von innen, fest gegen den Rahmen des Unterteils drücken, hinten beginnen.

Hilfreich ist eine Leiste o. ä. (z.B. Zuschnitt aus Kartonage), die die Rück- bzw. Seitenwand, beim Bohren gegen den Unterteilrahmen klemmt. Sockelrahmen und Wandplatten (Schnellmontagesystem) [b] mit 9 Schrauben ø 2,9 x 6,5 mm verschrauben (7.2).

7. Prudemment percer les trous amorcés dans le montant extérieur du profilé en U du socle, en pressant le panneau contre le cadre du socle. Commencer à l'arrière. Pour ce faire utiliser le foret de ø 2,3 mm. Veiller à ce que le foret ne perce pas le montant intérieur du profilé en U (7.1). Fixer les panneaux articulés [b] au cadre du socle (utiliser les vis ø 2,9 x 6,5 (7.2).


7. Drill the predrilled holes in the frame of the base, that is only the half of the u-profile, and into the ISP-system panel (drill ø 2,3 mm (7.1). Press the wall panel against the frame of the base. Start from the back. Screw the panels [b] to the frame of the base with the screws ø 2,9 x 6,5 (7.2).



8. Die Anschlagseite der Falttür [c.2] ist werkseitig rechts. Soll die Anschlagseite links sein, die Fixierstopfen (F) aus dem rechten Pfostenprofil herausdrehen und über Kreuz links wieder einbauen.

8. Lors de la fabrication en usine, la porte [c.2] est fixée à droite. Si vous souhaitez obtenir une fixation à gauche, il suffit de sortir les taquets de fixation du montant des profilés et de mettre la porte en place du côté gauche après avoir fait pivoter la porte afin que le taquet qui se trouvait en bas à droite soit désormais placé en haut à gauche [c.2].

8. The door folding of the folding door [c.2] is on the right side as assembled in the factory. If the door folding is to be on the left side, the fixing plugs [F] have to be turned out and put in again crosswise on the other side.

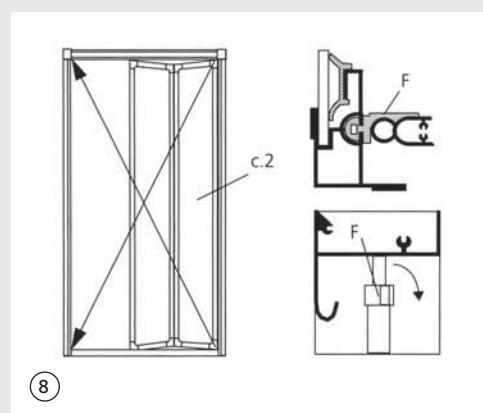

Montageanleitung

Instructions d'assemblage

Assembly instructions



- Den Wasseranschluss an die hausinterne Wasser-versorgung vornehmen (bei Ausführungen mit Boiler und/oder Pumpe siehe auch separate Montageanleitung für Unterteil). Die Komplettduche endgültig positionieren und vollkommen waagerecht ausrichten. Abwasseranschluss vornehmen (bei Ausführungen mit Boiler und/oder Pumpe siehe auch separate Montageanleitung für Unterteil). Der Siphon kann jetzt angeschlossen werden.

Montageschritte

Étapes de montage

Installation steps



- Die als Zubehör geltende Wandanschlussleiste (W) an der Kabinenecke anhalten (1.1), vorgebohrte Löcher anzeichnen (1.2), Leiste wegnehmen (1.3) und Löcher mit Bohrer ø 3 mm durchbohren (1.4). Klebeband im Sockelbereich der Leiste entfernen (2.1). Schutzfolie vom restlichen Klebeband entfernen (2.2), die Leiste passend andrücken und verschrauben (Schraube ø 3,5 x 13).

- Procéder au montage du profilé cache-tuyaute (W) (livré en option). Pour ce faire, le positionner à l'angle de la cabine (1.1), marquer au crayon les endroits ou le perçage devra s'effectuer (1.2), retirer le profilé cache-tuyaute (1.3) et procéder au perçage (avec un foret de ø 3 mm) (1.4). Couper la bande adhésive du profilé cache-tuyaute à e'hauteur du socle (2.1). Retirer le reste de la surface auto-adhésive (2.2) et presser le profilé contre l'angle de la cabine. Fixer avec les vis (ø 3,5 x 13).

- Hold the wall connection profile (W) which is an accessory equipment to the cabin corner (1.1) and mark the predrilled holes (1.2). Remove the wall connection profile (1.3) and drill the holes with the drill ø 3 mm (1.4). Remove the self-adhesive tape in the area of the base (2.1). Remove the protecting foil from the remaining self-adhesive tape (2.2) and press the panel in the correct position, then screw up (screws ø 3,5 x 13).



ROTH WERKE BUCHENAU

Postfach 21 66, 35230 Dautphetal

Tel. +49 (0)64 66 / 9 22-0, Fax +49 (0)64 66) 9 22-1 00

<http://www.roth-werke.de> • E-Mail: service@roth-werke.de

ROTH FRANCE

B.P. 517 / 78, rue Ampère-Z. I.

F-77465 Lagny-sur-Marne Cédex

Téléphone: 01.64.12.44.44, Télécopie: 01.60.07.20.39

<http://www.roth-france.fr> • E-Mail: sanitaires@roth-france.fr

